

OZZ RL2 65

Instrukcja montażu i użytkowania w języku polskim

Modele / numery producenta: 88506

Napięcie zasilania: 10-30 V DC

Opracowanie AutoLed na podstawie instrukcji producenta. Rysunki montażowe i oryginalny dokument znajdują się w załączonej części źródłowej. Dotyczy lampy; akcesoria zestawu montuj także według ich własnej dokumentacji.

1. Przed montażem

Przeczytaj całą instrukcję i obejrzyj rysunki. Sprawdź zgodność wymiarów, masy i miejsca montażu z pojazdem oraz wymagania dotyczące stosowania danego światła. Nie używaj lampy z uszkodzoną obudową lub soczewką. Wyłącz zasilanie na czas prac.

2. Mocowanie

Sprawdź kompletność wyposażenia i działanie lampy przed ostatecznym montażem. Zamocuj uchwyt zgodnie z rysunkiem 02 producenta.

3. Przewody i funkcje

Przewód	Funkcja
Czarny	Masa (-)
Czerwony	Światło cofania (+)
Żółty	Bursztynowe światło ostrzegawcze (+)
Biały	Dzień/noc i synchronizacja (+)

Synchronizacja do 8 lamp: połącz ze sobą przewody białe i pozostaw je połączone. Zmiana dzień/noc: podaj na ten obwód plus zasilania na 1 sekundę, następnie odłącz impuls.

4. Użytkowanie i kontrola

Zabezpiecz połączenia przed wilgocią i przewody przed przetarciem, nagrzaniem oraz ruchomymi częściami. Nieużywane końcówki zaizoluj osobno. Po zakończeniu sprawdź mocowanie, ustawienie światła i działanie każdej podłączonej funkcji. Stosuj tylko funkcje i kolory dopuszczone dla danego miejsca montażu i zastosowania.

Niewielkie zaparowanie wnętrza może wystąpić; według producenta powinno zostać usunięte przez odpowietrzenie po 2-4 cyklach pracy.

Źródło i rysunki

Oficjalna instrukcja OZZ, dostęp 15.10.2026. Dołączona w oryginale na kolejnej stronie; zachowano rysunki i oznaczenia producenta.

<https://ozzlights.com/wp-content/uploads/2025/05/88506-manual.pdf>

OZZ RL2 65

88506

Before installation

1. Before installation, check local laws and regulations, as well as those of any regions your vehicle may travel to, to ensure the auxiliary lights comply with all requirements.
2. Carefully read all installation instructions prior to beginning.
3. Verify that the dimensions and weight of the lamps and devices are suitable for your vehicle.
4. A small amount of internal moisture may occur but will be expelled through the vent after 2-4 operating cycles.
5. Operating Voltage: 10-30V DC.

Mounting

1. Firstly, verify that all the components and accessories are included in the box. Test the lamp before installation.
2. Connect black cable to ground (-).
3. Connect red cable to positive (+).
4. To synchronise multiple units (max 8 pcs) connect the white cable together, and keep connected otherwise units will fall out of sync.
5. To switch between day and night mode, apply the white cable to positive (+) for 1 second, and then release.
6. Bracket mounting, see figure 02.

Wiring connections & Functions

Red: Reverse light, +
Black: Negative, -
Yellow: Amber warning light, +
White: Day/night mode switch/Synchronisation, +

Please note!

Do not use the product if the lamp housing or lens is damaged upon removal from the packaging.

Ensure the power is turned off during installation.

Figure 01

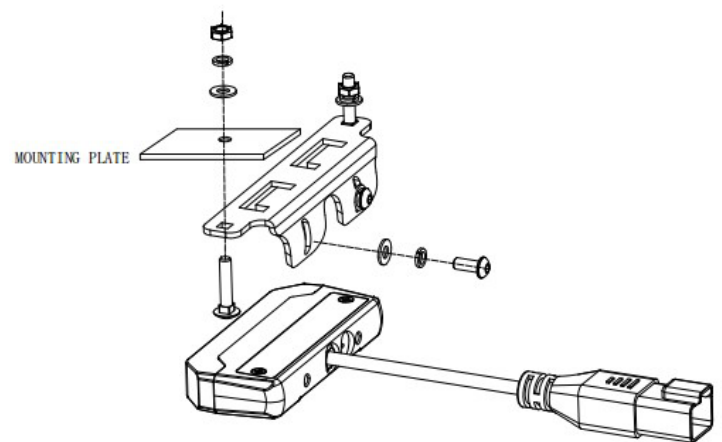


Figure 02

