OZZ WB1 P20

Instrukcja montażu i użytkowania w języku polskim

Modele / numery producenta: 88504

Napięcie zasilania: 10-32 V DC

Opracowanie AutoLed na podstawie instrukcji producenta. Rysunki montażowe i oryginalny dokument znajdują się w załączonej części źródłowej. Dotyczy lampy; akcesoria zestawu montuj także według ich własnej dokumentacji.

1. Przed montażem

Przeczytaj całą instrukcję i obejrzyj rysunki. Sprawdź zgodność wymiarów, masy i miejsca montażu z pojazdem oraz wymagania dotyczące stosowania danego światła. Nie używaj lampy z uszkodzoną obudową lub soczewką. Wyłącz zasilanie na czas prac.

2. Mocowanie

Wyznacz punkty mocowania i wykonaj otwory o średnicy 8,5 mm. Zamocuj lampę śrubą z podkładką zabezpieczającą i dokręć. Dostępne sposoby montażu bocznego i dolnego przedstawiono na rysunku producenta.

3. Przewody i funkcje

Przewód	Funkcja
Czarny	Masa (-)
Czerwony	Szerokie światło robocze Flood (+)
Biały	Czerwone światło pozycyjne (+)

Producent podaje wiązkę z przekaźnikiem 40 A i bezpiecznikiem 30 A. Nie traktuj tej wartości jako automatycznego doboru zabezpieczenia wspólnego dla kilku lamp; wiązka zestawu musi odpowiadać łącznemu obciążeniu.

4. Użytkowanie i kontrola

Zabezpiecz połączenia przed wilgocią i przewody przed przetarciem, nagrzaniem oraz ruchomymi częściami. Nieużywane końcówki zaizoluj osobno. Po zakończeniu sprawdź mocowanie, ustawienie światła i działanie każdej podłączonej funkcji. Stosuj tylko funkcje i kolory dopuszczone dla danego miejsca montażu i zastosowania.

Niewielkie zaparowanie wnętrza może wystąpić; według producenta powinno zostać usunięte przez odpowietrzenie po 2-4 cyklach pracy.

Źródło i rysunki

Oficjalna instrukcja OZZ, dostęp 15.10.2026. Dołączona w oryginale na kolejnej stronie; zachowano rysunki i oznaczenia producenta.

https://ozzlights.com/wp-content/uploads/2025/03/88504-manual.pdf

OZZ WB1 **P**20”

88504 (black)

Before installation

1. Before installation, check local laws and regulations, as well as those of any regions your vehicle may travel to, to ensure the auxiliary lights comply with all requirements.

2. Carefully read all installation instructions prior to beginning.

3. Verify that the dimensions and weight of the lamps and devices are suitable for your vehicle, see figure 01.

4. Unpack the product and check that the lamp housing or lens is not damaged when removing it from the packaging.

5. Ensure the power is turned off during installation.

6. A small amount of internal moisture may occur but will be expelled through the vent after 2-4 operating cycles.

7. Operating Voltage: 10-32V DC.

Mounting

1. Drill 8.5 mm holes on the surface where you intend to install the light for screw placement.

2. Use the bolt to fasten the lamp, add the locking washer, and tighten the bolt securely.

3. Connect black cable to ground (-).

4. Connect red cable to positive (+).

Figure 01. shows multi mounting options: side bracket and bottom bracket.

Wiring connections & Functions

Wiring connections
Black: Ground,-
Red: Flood Beam,+
White: Red position light, +

Wiring harness, 40A relay, 30A fuse.
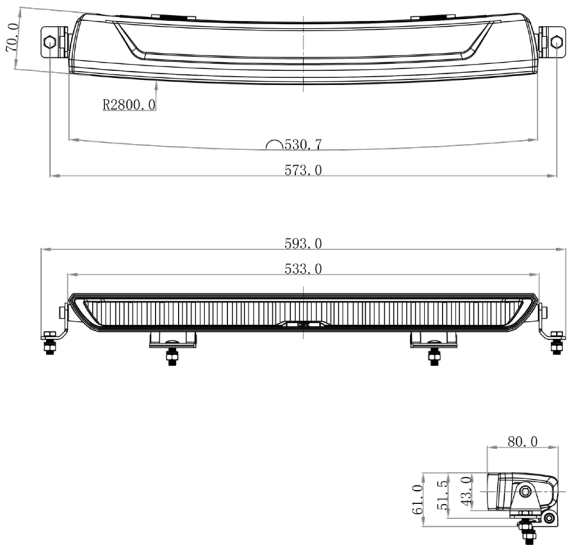
Figure 01