OZZ WR2 65

Instrukcja montażu i użytkowania w języku polskim

Modele / numery producenta: 88507

Napięcie zasilania: 10-32 V DC

Opracowanie AutoLed na podstawie instrukcji producenta. Rysunki montażowe i oryginalny dokument znajdują się w załączonej części źródłowej. Dotyczy lampy; akcesoria zestawu montuj także według ich własnej dokumentacji.

1. Przed montażem

Przeczytaj całą instrukcję i obejrzyj rysunki. Sprawdź zgodność wymiarów, masy i miejsca montażu z pojazdem oraz wymagania dotyczące stosowania danego światła. Nie używaj lampy z uszkodzoną obudową lub soczewką. Wyłącz zasilanie na czas prac.

2. Mocowanie

Wyznacz miejsce montażu. Zgodnie z układem mocowania wykonaj jeden lub trzy otwory o średnicy 11 mm i dokręć nakrętkę zabezpieczającą. W razie potrzeby zastosuj wspornik stabilizujący.

3. Przewody i funkcje

Przewód	Funkcja
Czarny	Masa (-)
Czerwony	Światło Flood, w źródle oznaczone E-mark (+)
Żółty	Funkcja ostrzegawcza R65 (+)
Biały	Zmiana wzoru błysku i synchronizacja (-)
Niebieski	Czerwone światło pozycyjne (+)

Źródło oznacza sterowanie białym przewodem jako ujemne (-), ale nie podaje czasu impulsu ani procedury synchronizacji. Nie podawaj na niego plusa według schematu WR1. Obsługę tej funkcji należy potwierdzić u dostawcy.

Producent podaje wiązkę z przekaźnikiem 40 A i bezpiecznikiem 30 A. Nie traktuj tej wartości jako automatycznego doboru zabezpieczenia wspólnego dla kilku lamp; wiązka zestawu musi odpowiadać łącznemu obciążeniu.

4. Użytkowanie i kontrola

Zabezpiecz połączenia przed wilgocią i przewody przed przetarciem, nagrzaniem oraz ruchomymi częściami. Nieużywane końcówki zaizoluj osobno. Po zakończeniu sprawdź mocowanie, ustawienie światła i działanie każdej podłączonej funkcji. Stosuj tylko funkcje i kolory dopuszczone dla danego miejsca montażu i zastosowania.

Niewielkie zaparowanie wnętrza może wystąpić; według producenta powinno zostać usunięte przez odpowietrzenie po 2-4 cyklach pracy.

Źródło i rysunki

Oficjalna instrukcja OZZ, dostęp 15.10.2026. Dołączona w oryginale na kolejnej stronie; zachowano rysunki i oznaczenia producenta.

https://ozzlights.com/wp-content/uploads/2025/08/88507-manual.pdf

OZZ WR2 65

88507

Before installation

1. Check the local laws and regulations for auxiliary lights in the region your vehicle may travel to, before installation. Ensure they are compliance.

2. Read all installation instructions.

3. Make sure the dimension and weight of the lamps and device are matched to your vehicle, see figure 1.

4. Slight moisture inside may occur, it will be removed from the vent after 2-4 time working.

5. Working Voltage: 10-32V DC.

Mounting

1. Determine the installation location, use a 11 mm drill 1 or 3 holes, lock nut tightening.

2. Use the stay bar if it is needed for stabilization.

Wiring Connections and Functions

1. Wiring connections

Black: Ground, -
Red: Flood Light on road (E-mark),+
Yellow: R65 function,+
White: Warning pattern switch and synchronization, -
Blue: Red position light, +

2. Wiring Harness 40A relay, 30A fuse.
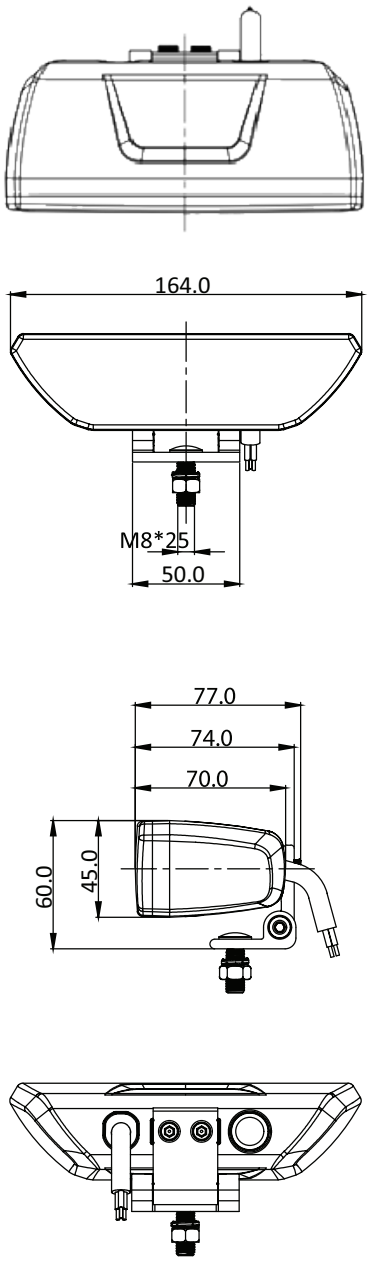
Figure 1