

OZZ XR2 P7

Instrukcja montażu i użytkowania w języku polskim

Modele / numery producenta: 88103, 88104

Napięcie zasilania: 12-35 V (według instrukcji producenta)

Opracowanie AutoLed na podstawie instrukcji producenta. Rysunki montażowe i oryginalny dokument znajdują się w załączonej części źródłowej. Dotyczy lampy; akcesoria zestawu montuj także według ich własnej dokumentacji.

1. Przed montażem

Przeczytaj całą instrukcję i obejrzyj rysunki. Sprawdź zgodność wymiarów, masy i miejsca montażu z pojazdem oraz wymagania dotyczące stosowania danego światła. Nie używaj lampy z uszkodzoną obudową lub soczewką. Wyłącz zasilanie na czas prac.

2. Mocowanie

Wyznacz miejsce montażu. Zgodnie z układem mocowania wykonaj jeden lub trzy otwory o średnicy 11 mm i dokręć nakrętkę zabezpieczającą. W razie potrzeby zastosuj wspornik stabilizujący.

3. Przewody i funkcje

Przewód	Funkcja
Czarny	Masa (-)
Czerwony	Światło opisane w instrukcji jako off-road
Biały	Białe światło pozycyjne (+)
Żółty	Bursztynowe światło pozycyjne (+)

Instrukcja producenta oznacza czerwony przewód jako off-road i nie wyjaśnia osobnego trybu drogowego. Przed użyciem drogowym potwierdź wersję lampy i sposób pracy u dostawcy.

Producent podaje wiązkę z przekaźnikiem 40 A i bezpiecznikiem 30 A. Nie traktuj tej wartości jako automatycznego doboru zabezpieczenia wspólnego dla kilku lamp; wiązka zestawu musi odpowiadać łącznemu obciążeniu.

4. Użytkowanie i kontrola

Zabezpiecz połączenia przed wilgocią i przewody przed przetarciem, nagrzaniem oraz ruchomymi częściami. Nieużywane końcówki zaizoluj osobno. Po zakończeniu sprawdź mocowanie, ustawienie światła i działanie każdej podłączonej funkcji. Stosuj tylko funkcje i kolory dopuszczone dla danego miejsca montażu i zastosowania.

Niewielkie zaparowanie wnętrza może wystąpić; według producenta powinno zostać usunięte przez odpowietrzenie po 2-4 cyklach pracy.

Producent podaje utratę gwarancji przy montażu do góry nogami.

Źródło i rysunki

Oficjalna instrukcja OZZ, dostęp 15.10.2026. Dołączona w oryginale na kolejnej stronie; zachowano rysunki i oznaczenia producenta.

<https://ozzlights.com/wp-content/uploads/2023/07/88103-88104-manual-5.pdf>

OZZ XR2 P7"

88103 (black)

88104 (white)

Before installation

1. Check the local laws and regulations and the region your vehicle may travel to for Auxiliary light before installation, ensure they are compliance.
2. Read all installation instructions.
3. Make sure the dimension and weight of the lamps and device are matched to your vehicle see figure 01.
4. Slight moisture inside may exist, it will be removed out from the vent after 2-4 time working.
5. Working Voltage: 12-35V.

Mounting

1. Determine the installation location, use a 11 mm drill 1 or 3 holes, lock nut tightening.
2. Use the stay bar if it is needed for stabilization, see figure 02.

Wiring connections & Functions

1. Wiring connections

Black: Ground,-
Red: Driving light for Off road
White: White position light
Yellow: Amber position light

2. Wiring Harness, 40A relay, 30A fuse.

Please note: The warranty is void if the product is mounted upside down.

Figure 01

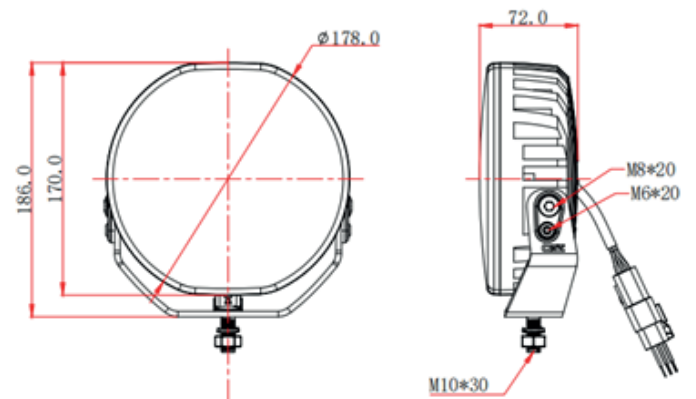


Figure 02

