

OZZ RL1

Instrukcja montażu i użytkowania w języku polskim

Modele / numery producenta: 88503

Napięcie zasilania: 10-30 V DC

Opracowanie AutoLed na podstawie instrukcji producenta. Rysunki montażowe i oryginalny dokument znajdują się w załączonej części źródłowej. Dotyczy lampy; akcesoria zestawu montuj także według ich własnej dokumentacji.

1. Przed montażem

Przeczytaj całą instrukcję i obejrzyj rysunki. Sprawdź zgodność wymiarów, masy i miejsca montażu z pojazdem oraz wymagania dotyczące stosowania danego światła. Nie używaj lampy z uszkodzoną obudową lub soczewką. Wyłącz zasilanie na czas prac.

2. Mocowanie

Sprawdź wyposażenie i działanie lampy. Mocowanie uchwyty przedstawia rysunek 01. Przy montażu jako światło cofania ECE R148 zastosuj orientację i układ z rysunku 02.

3. Przewody i funkcje

Przewód	Funkcja
Czarny	Masa (-)
Czerwony	Zasilanie światła Flood (+)

Podłącz przewód do właściwego złącza zasilania z zachowaniem polaryzacji.

4. Użytkowanie i kontrola

Zabezpiecz połączenia przed wilgocią i przewody przed przetarciem, nagrzaniem oraz ruchomymi częściami. Nieużywane końcówki zaizoluj osobno. Po zakończeniu sprawdź mocowanie, ustawienie światła i działanie każdej podłączonej funkcji. Stosuj tylko funkcje i kolory dopuszczone dla danego miejsca montażu i zastosowania.

Niewielkie zaparowanie wnętrza może wystąpić; według producenta powinno zostać usunięte przez odpowietrzenie po 2-4 cyklach pracy.

Źródło i rysunki

Oficjalna instrukcja OZZ, dostęp 15.10.2026. Dołączona w oryginale na kolejnej stronie; zachowano rysunki i oznaczenia producenta.

<https://ozzlights.com/wp-content/uploads/2024/09/88503-manual-1.pdf>

OZZ RL1

88503

Before installation

1. Before installation, check local laws and regulations, as well as those of any regions your vehicle may travel to, to ensure the auxiliary lights comply with all requirements.
2. Carefully read all installation instructions prior to beginning.
3. Verify that the dimensions and weight of the lamps and devices are suitable for your vehicle.
4. A small amount of internal moisture may occur but will be expelled through the vent after 2-4 operating cycles.
5. Operating Voltage: 10-30V DC.

Mounting

1. Firstly, verify that all the components and accessories are included in the box. Test the lamp before installation.
2. Bracket mounting, see figure 01.
3. Reverse lamp mounting (ECE R148), see figure 02.
4. Connect power line to the corresponding power connector. Ensuring polarity is correct.

Wiring connections & Functions

Red = Positive, +, *Flood Beam*
Black = Negative, -

Please note!

Do not use the product if the lamp housing or lens is damaged upon removal from the packaging.

Ensure the power is turned off during installation.

Figure 01

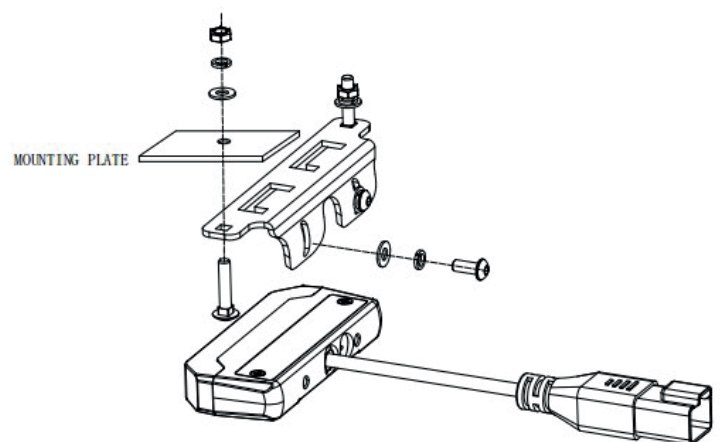


Figure 02

