Strands Siberia XP SR / SRC

Instrukcja montażu i użytkowania PL

Numery producenta: 809411-809419; karta AutoLed w tej paczce: SR 50"

Opracowanie AutoLed na podstawie załączonej instrukcji producenta. Polska część opisuje obsługę i oznaczenia; dalej znajduje się oryginał z rysunkami. Dla akcesoriów zestawu obowiązują również ich instrukcje.

1. Połączenia elektryczne

Przewód / pin	Funkcja
Czerwony	Plus zasilania światła drogowego
Czarny	Minus / masa (-)
Szary	Przewód sygnałowy do +VDC; wersje z tym przewodem
Biały	Plus białego światła pozycyjnego
Żółty	Plus żółtego światła pozycyjnego

2. Funkcje i podłączanie

Przy pierwszym uruchomieniu listwa jest ustawiona w trybie Xperience.

Przejście do E-mode: wyłącz światło drogowe na 5 sekund; włącz na 2 sekundy, następnie wykonaj 3 krótkie włączenia światła drogowego w ciągu 5 sekund.

Przejście do Xperience: włącz światło drogowe na 2 sekundy, następnie wykonaj 3 krótkie włączenia w ciągu 5 sekund.

Funkcja Hello: wykonaj dwa krótkie włączenia światła drogowego w ciągu 2 sekund. Musi być podłączony przewód światła pozycyjnego. Funkcja nie dotyczy modelu 809411.

Montaż, pielęgnacja i rysunki

Szczegóły modelu

Wersje 809412-809419: źródło podaje bezpiecznik 25 A, przewód 2,5 m i funkcję Hello. Sygnał można doprowadzić z przełącznika AUX, właściwego modułu CANBUS, przewodu sygnałowego oryginalnych świateł drogowych lub sterownika bezprzewodowego instalacji 12-24 V.

Model 809411: przewód 15 cm ze złączem DT4 i wyprowadzeniami, bez bezpiecznika w zestawie, bez Hello. PIN1 czerwony - plus drogowych; PIN2 czarny - minus; PIN3 biały - plus białych pozycyjnych; PIN4 żółty - plus żółtych pozycyjnych. Producent wskazuje przykładową wiązkę 270477 lub podobną.

Schematy są przykładami dla jednej listwy. Uchwyty boczne nie są częścią zestawu według instrukcji; wskazany numer opcjonalnych uchwytów: 270361.

Bezpieczeństwo montażu

Przed montażem przeczytaj wszystkie instrukcje i obejrzyj załączone rysunki. Wyłącz zasilanie. Używaj napięcia zgodnego z oznaczeniem i specyfikacją dokładnego modelu; nie przekraczaj go.

Sprawdź wymagania dotyczące dozwolonego zastosowania i miejsca montażu. Dobór trybu, koloru i funkcji musi odpowiadać zastosowaniu pojazdu. Sam opis trybu lub obecność oznaczenia nie zastępują sprawdzenia warunków użycia.

Dokręć śruby, podkładki i nakrętki, aby nie luzowały się ani nie powodowały przetarć. Nie dokręcaj nadmiernie, żeby nie uszkodzić elementów ochronnych lampy. Stosuj szczelne połączenia elektryczne.

Nie odcinaj fabrycznego złącza lampy. Nie skracaj fabrycznego przewodu krótszego niż 50 cm. Dłuższy przewód można skrócić, pozostawiając co najmniej 50 cm. Producent wskazuje naruszenie tych zasad jako podstawę utraty jego gwarancji.

Lampa silnie się nagrzewa podczas ciągłej pracy. Po wyłączeniu odczekaj co najmniej 30 minut przed dotknięciem obudowy lub demontażem.

Czyszczenie i konserwacja

Utrzymuj soczewkę i radiator w czystości; zabrudzenia mogą skrócić żywotność. Myj letnią wodą i alkalicznym środkiem odtłuszczającym zgodnie z jego instrukcją. Spłukuj delikatnie chłodną lub letnią wodą.

Unikaj silnych środków chemicznych i rozpuszczalników. W razie kontaktu natychmiast obficie spłucz, również szczeliny. Chemikalia mogą uszkodzić kleje uszczelniające, tworzywa i gumę oraz pogorszyć szczelność. Nie kieruj strumienia pod wysokim ciśnieniem z bliska.

Górną osłonę listwy czyść wodą i ściereczką. Nie szoruj ostrymi przedmiotami.

Rysunki i kontakt

Dalej: oryginalna instrukcja Strands z rysunkami. Oznaczenia na schematach: Battery - akumulator; Fuse / Fuse box - bezpiecznik / skrzynka bezpieczników; Relay - przekaźnik; Signal - sygnał; High beam - światło drogowe; Position light - światło pozycyjne; On/Off - włącz/wyłącz; Negative - minus.

Wsparcie producenta: support@strands.se, +46 (0)320 450450. Sprzedawca: AutoLed, sklep@autoled.com.pl. Dokument nie rozszerza warunków gwarancji udzielonej przy zakupie.

strands®
-lighting division

MANUAL
SIBERA XP SR/SRC LED BAR

RED: + High beam
BLACK: (-) Negative
GREY: Signal wire connect to +(VDC)
WHITE: +White position light
YELLOW: +Yellow position light

Hello Function: This function is activated by flashing the high beams twice within 2 seconds. To use this mode, ensure a position light wire is connected.

When you start the LED bar for the first time, it is set to Xperience mode.

-To switch back to E-mode, turn off the high beam for 5 seconds, let the high beam run for 2 seconds, then flash the high beam 3times within 5 seconds.
-To switch to Xperience mode, turn on the high beam for 2 seconds, then flash the high beam 3 times within 5 seconds.

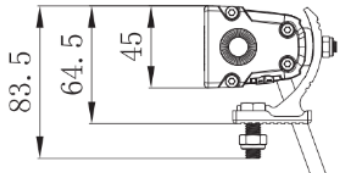

Alternative for signal connection :
It can be connected with an AUX switch, CANBUS solution with signal wire, By connecting signal wire with original cable with car main high beam, or a wireless controller with 12-24v system.

(Length for SR/SRC version 304.7mm-1273.7mm)12"-50"

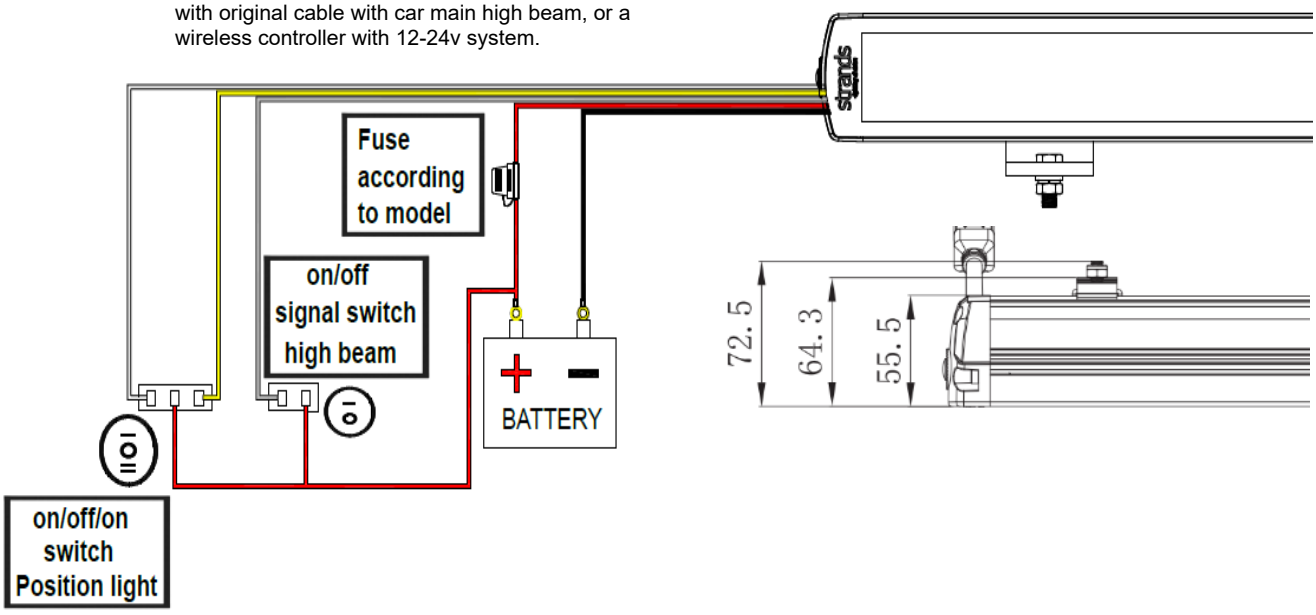

(**Part No.**809412,809413,809414,809415,809416,809417,809418,809419)
*25A fuse for above articles , 2.5m cable, Hello function

Contact us if you need support: support@strands.se or +46(0)320-450450

strands®
-lighting division

(PIN1)RED: + High beam
(PIN2)BLACK: (-) Negative
(PIN3)WHITE: +White position light
(PIN4)YELLOW: +Yellow position light

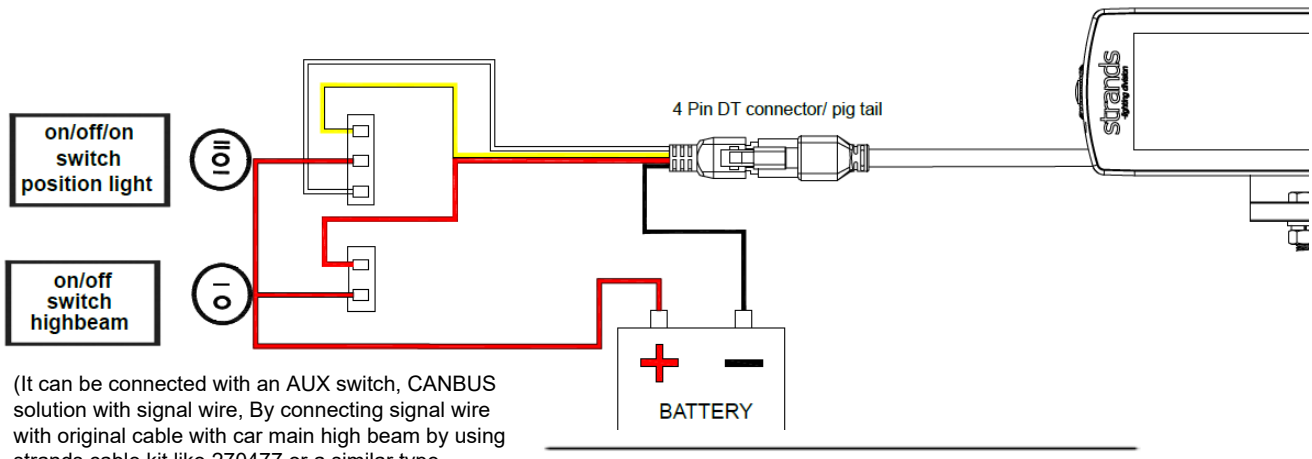

(It can be connected with an AUX switch, CANBUS solution with signal wire, By connecting signal wire with original cable with car main high beam by using strands cable kit like 270477 or a similar type.
a wireless controller with 12-24v system)

(**Part no.**809411)
*No fuse, 15cm cable with DT4 and pig tail, No hello function

Note: The connection diagrams shown are examples only. This guide focuses on connecting an external switch for a single light bar fixture.
*Side brackets are not included in the package. If needed, you can get them separately using our part number 270361.

READ THIS BEFORE INSTALLATION
READ ALL INSTRUCTIONS AND STUDY DIAGRAMS BEFORE INSTALLING YOUR NEW LIGHTS!

LEGAL MOUNTING
Check with state or local authorities for laws governing usage and proper mounting of your new lights.

TAKE CARE OF YOUR PRODUCT
Keep the product clean. Dirt on the lens and heat-sink may shorten the products lifetime. Top cover of the roof bar can clean with normal water and cloth, Do not use any sharp material to rub on it.
Follow the degreasing instructions carefully and rinse off gently with cold or lukewarm water on low pressure.

WARNING!
Strong chemicals should not be used on the product. If you accidently get strong chemicals on the product, rinse off immediately, use plenty of water so that no chemicals remain in any joint.
Some chemicals have a small amount of solvent in them, this can dissolve sealing adhesives and compromise the product's waterproofness.
Some chemicals pull out liquid from plastic and rubber-based components, which makes the plastic or rubber brittle and bursts more easily.
Be careful not to use high water pressure close up on the product.
If you use high water pressure at short distances, most products find it difficult to close out the water.

INSTALLATION
If there is a contact/connector on the product, it should not be cutted. If the connector is cut, the warranty is not valid.
If the product has loose cable and no connector. If the cable is shorter than 50 cm, the cable must not be cutted. If the cable is cut, the warranty is not valid.
If the cable is longer than 50 cm, it is ok to shorten the cable, but not shorter than 50 cm.
If the cable is cut shorter than 50 cm, the warranty is not valid.
Tighten screws and bolts so that they do not loosen or chafe.
Do not tighten screws so hard that the protective bearings on the product breaks.

WARNING!
Do not use higher voltage than the product description states. This light becomes hot under continuous use. Don´t remove or touch the casing for at least 30 minutes after turning the lamp off.

Contact us if you need support: support@strands.se or +46(0)320-450450