OZZ DRB1 P20

Instrukcja montażu i użytkowania w języku polskim

Modele / numery producenta: 88209, 88215

Napięcie zasilania: 10-32 V DC

Opracowanie AutoLed na podstawie instrukcji producenta. Rysunki montażowe i oryginalny dokument znajdują się w załączonej części źródłowej. Dotyczy lampy; akcesoria zestawu montuj także według ich własnej dokumentacji.

1. Przed montażem

Przeczytaj całą instrukcję i obejrzyj rysunki. Sprawdź zgodność wymiarów, masy i miejsca montażu z pojazdem oraz wymagania dotyczące stosowania danego światła. Nie używaj lampy z uszkodzoną obudową lub soczewką. Wyłącz zasilanie na czas prac.

2. Mocowanie

Wyznacz punkty mocowania i wykonaj otwory o średnicy 8,5 mm. Zamocuj lampę śrubą z podkładką zabezpieczającą i dokręć. Dostępne sposoby montażu bocznego i dolnego przedstawiono na rysunku producenta.

3. Przewody i funkcje

Przewód	Funkcja
Czarny	Masa (-)
Czerwony	Tryb off-road / Boost (+)
Niebieski	Tryb drogowy E-mark (+)
Biały	Białe pozycyjne + biały efekt dynamiczny odbłyśnika (+)
Żółty	Bursztynowe pozycyjne + biały efekt dynamiczny odbłyśnika (+)

Podłączenie czerwonego przewodu służy trybowi off-road. Dla trybu drogowego producent wskazuje niebieski przewód. Nie używaj trybu off-road jako homologowanego trybu drogowego.

Producent podaje wiązkę z przekaźnikiem 40 A i bezpiecznikiem 30 A. Nie traktuj tej wartości jako automatycznego doboru zabezpieczenia wspólnego dla kilku lamp; wiązka zestawu musi odpowiadać łącznemu obciążeniu.

4. Użytkowanie i kontrola

Zabezpiecz połączenia przed wilgocią i przewody przed przetarciem, nagrzaniem oraz ruchomymi częściami. Nieużywane końcówki zaizoluj osobno. Po zakończeniu sprawdź mocowanie, ustawienie światła i działanie każdej podłączonej funkcji. Stosuj tylko funkcje i kolory dopuszczone dla danego miejsca montażu i zastosowania.

Niewielkie zaparowanie wnętrza może wystąpić; według producenta powinno zostać usunięte przez odpowietrzenie po 2-4 cyklach pracy.

Producent podaje utratę gwarancji przy montażu do góry nogami.

Źródło i rysunki

Oficjalna instrukcja OZZ, dostęp 15.10.2026. Dołączona w oryginale na kolejnej stronie; zachowano rysunki i oznaczenia producenta.

https://ozzlights.com/wp-content/uploads/2024/08/88209-882015-manual.pdf

OZZ DRB1 **P**20”

88209 (black)
88215 (white)

Before installation

1. Before installation, check local laws and regulations, as well as those of any regions your vehicle may travel to, to ensure the LED light bar comply with all requirements.

2. Carefully read all installation instructions prior to beginning.

3. Verify that the dimensions and weight of the light bar and devices are suitable for your vehicle. See figure 01.

4. A small amount of internal moisture may occur but will be expelled through the vent after 2-4 operating cycles.

5. Operating Voltage: 10-32V DC.

Mounting

1. Drill 8.5 mm holes at the desired locations where the light will be mounted.

2. Secure the light using the bolt, add the locking washer, and tighten the bolt firmly.

3. Illustration of multiple mounting options: side brackets and bottom bracket available.

Wiring connections & Functions

Black: Ground,-
Red: Driving light for Off road, boost function,+
Blue: Driving light on road (E-mark),+
White: White position light+ reflector Dynamic (white),+
Yellow: Amber position light+ reflector Dynamic (white),+
Wiring harness, 40A relay, 30A fuse.

Please note:
Do not use the product if the lamp housing or lens is damaged upon removal from the packaging.
Ensure the power is turned off during installation.
The warranty is void if the product is mounted upside down.
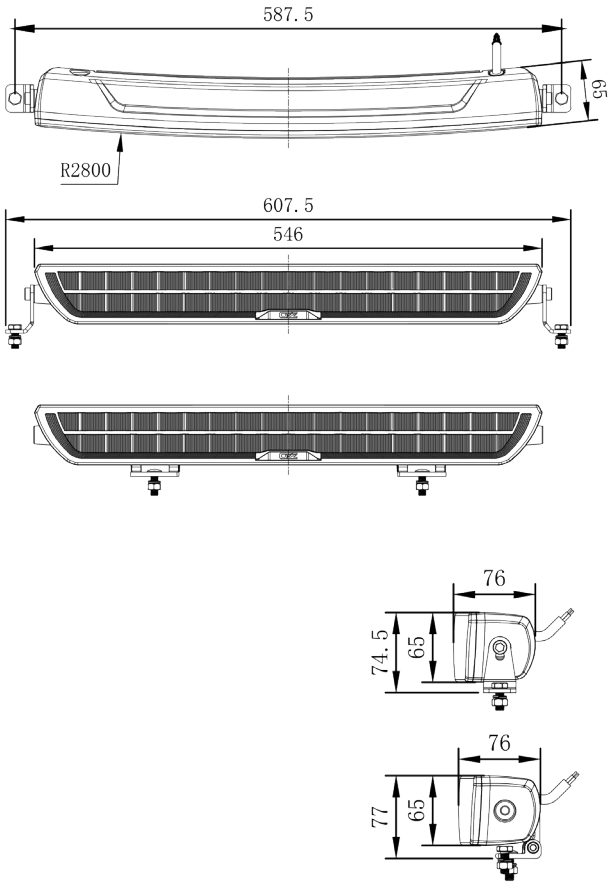
Figure 01