OZZ XB1 P20

Instrukcja montażu i użytkowania w języku polskim

Modele / numery producenta: 88201, 88212

Napięcie zasilania: 10-32 V DC

Opracowanie AutoLed na podstawie instrukcji producenta. Rysunki montażowe i oryginalny dokument znajdują się w załączonej części źródłowej. Dotyczy lampy; akcesoria zestawu montuj także według ich własnej dokumentacji.

1. Przed montażem

Przeczytaj całą instrukcję i obejrzyj rysunki. Sprawdź zgodność wymiarów, masy i miejsca montażu z pojazdem oraz wymagania dotyczące stosowania danego światła. Nie używaj lampy z uszkodzoną obudową lub soczewką. Wyłącz zasilanie na czas prac.

2. Mocowanie

Wyznacz punkty mocowania i wykonaj otwory o średnicy 8,5 mm. Zamocuj lampę śrubą z podkładką zabezpieczającą i dokręć. Dostępne sposoby montażu bocznego i dolnego przedstawiono na rysunku producenta.

3. Przewody i funkcje

Przewód	Funkcja
Czarny	Masa (-)
Czerwony	Tryb off-road / Boost (+)
Niebieski	Tryb drogowy E-mark (+)
Biały	Białe pozycyjne + biały efekt dynamiczny odbłyśnika (+)
Żółty	Bursztynowe pozycyjne + biały efekt dynamiczny odbłyśnika (+)

Podłączenie czerwonego przewodu służy trybowi off-road. Dla trybu drogowego producent wskazuje niebieski przewód. Nie używaj trybu off-road jako homologowanego trybu drogowego.

Producent podaje wiązkę z przekaźnikiem 40 A i bezpiecznikiem 30 A. Nie traktuj tej wartości jako automatycznego doboru zabezpieczenia wspólnego dla kilku lamp; wiązka zestawu musi odpowiadać łącznemu obciążeniu.

4. Użytkowanie i kontrola

Zabezpiecz połączenia przed wilgocią i przewody przed przetarciem, nagrzaniem oraz ruchomymi częściami. Nieużywane końcówki zaizoluj osobno. Po zakończeniu sprawdź mocowanie, ustawienie światła i działanie każdej podłączonej funkcji. Stosuj tylko funkcje i kolory dopuszczone dla danego miejsca montażu i zastosowania.

Niewielkie zaparowanie wnętrza może wystąpić; według producenta powinno zostać usunięte przez odpowietrzenie po 2-4 cyklach pracy.

Źródło i rysunki

Oficjalna instrukcja OZZ, dostęp 15.10.2026. Dołączona w oryginale na kolejnej stronie; zachowano rysunki i oznaczenia producenta.

https://ozzlights.com/wp-content/uploads/2024/05/88201-88212-manual.pdf

OZZ XB1 P20”

88201 (black), 88212 (white)

Before installation

1. Check the locallaws and regulations and the region your vehicle may travel to for LED Light Bar before installation, ensure they are compliance.

2. Read all installation instructions.

3. Make sure the dimension and weight of the lamps and device are matched to your vehicle, see figure 01.

4. Slight moisture inside may exist, it will be removed out from the vent after 2-4 time working.

5. Working Voltage: 10-32V DC.

Mounting

1. Drill 8.5mm holes for screw placement on the surface where you would like to fix the light.

2. Use the bolt to fasten the lamp, add the locking washer and tighten the bolt.

3. Illustration of multi mounting options: side bracket and bottom bracket.

Wiring connections & Functions

1. Wiring connections

Black: Ground,-
Red: Driving light for Off road, boost function,+
Blue: Driving light on road (Emark),+
White: White position light+ reflector Dynamic (white),+
Yellow: Amber position light+ reflector Dynamic (white),+

2. Wiring harness, 40A relay, 30A fuse.
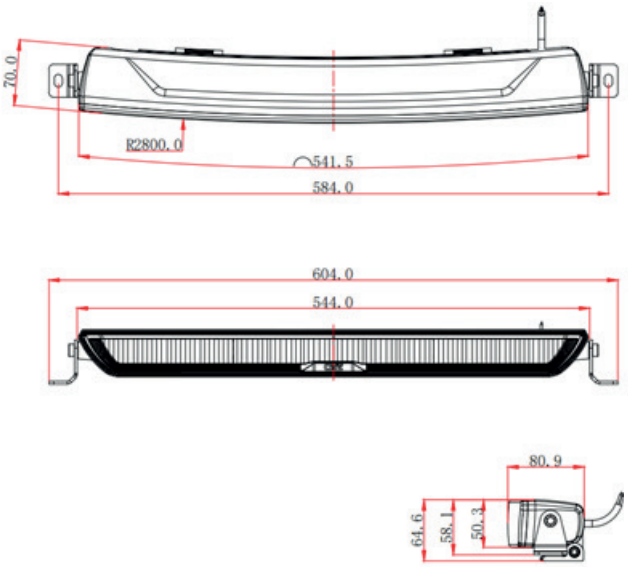
Figure 01