

Purelux Strobe Sweeper HD

Instrukcja montażu i obsługi - język polski

Tłumaczenie instrukcji producenta dla serii Strobe Sweeper HD. Oryginalne rysunki montażowe znajdują się w załączniku na stronie 3. Opracowano dla AutoLed, 13.10.2026.

1. Ostrzeżenia przed montażem

- Przeczytaj wszystkie dostarczone instrukcje przed instalacją.
- Przed podłączeniem przewodów elektrycznych odłącz połączenie masowe akumulatora, aby zapobiec przypadkowemu zwarceniu.
- Jeżeli montaż wymaga wiercenia, upewnij się, że nie uszkodzisz żadnych istotnych elementów pojazdu.
- Używaj lampy wyłącznie przy napięciu stałym 10-30 V DC.
- Nie patrz bezpośrednio w światło - grozi to uszkodzeniem wzroku.
- Do czyszczenia używaj wyłącznie wody i mydła. Nie stosuj myjki ciśnieniowej.
- Zużyta lampę przekaz do lokalnego systemu zbiórki i recyklingu sprzętu elektronicznego.

2. Dane i elementy montażowe

Zasilanie: 10-30 V DC. Maksymalny pobór prądu: 0,9 A przy 12 V / 0,45 A przy 24 V. Temperatura pracy: od -30 do +50°C. Długość przewodu: 15 cm. Liczba trybów: 14.

Elementy: 2 śruby M4-16 mm, 2 śruby M3-6 mm, 2 śruby M3-8 mm, 2 podkładki sprężyste M3, 2 uchwyty płaskie i 2 uchwyty boczne. Montaż A/B: dobierz uchwyty i śruby zgodnie z rysunkami producenta w załączniku. Rysunki przedstawiają kolejność i kierunek mocowania.

3. Funkcje przewodów

Kolor	Funkcja według producenta
Czerwony	Dodatnie zasilanie (+VDC), bezpiecznik 2 A.
Czarny	Masa.
Niebieski	Wybór wzoru błysków i synchronizacja.
Biały	Zmniejszenie mocy do 60%.
Zielony	Podłączenie przewodu wymusza świecenie ciągłe i zastępuje pozostałe tryby.

Uwaga: instrukcja źródłowa nie określa punktu podłączenia przewodu białego ani zielonego. Przed ich podłączeniem uzyskaj potwierdzenie producenta; nie wyprowadzaj sposobu podłączenia z samego koloru przewodu.

4. Wybór trybu i synchronizacja

Aby zmienić wzór błysków, chwilowo połącz przewód niebieski z dodatnim zasilaniem (+VDC). Przytrzymanie tego połączenia przez 3-5 sekund przywraca tryb 1.

Synchronizacja: ustaw każdą lampę na ten sam wzór błysków, a następnie połącz ze sobą wszystkie przewody niebieskie.

Naprzemienne grupy błysków: połącz przewód niebieski z +VDC na 7 sekund, aby wejść do ustawień grup. Krótkim dotknięciem przewodu niebieskiego do +VDC wybierz grupę 1 lub 2. Wybranie grupy 1 sygnalizują trzy migające diody LED, a grupy 2 - sześć. Lampy przypisane do różnych grup migają naprzemiennie. Wyłącz zasilanie, aby zapisać ustawienia i wyjść z trybu grupowania. Wzór błysków zostanie przywrócony do trybu 1.

5. Tryby świecenia

Nr	Nazwa trybu
1	Pojedynczy błysk 120 (R65)
2	Podwójny błysk 120 (R65)
3	Pojedynczy błysk (SAE)
4	Podwójny błysk (SAE)
5	Poczwórny błysk (SAE)
6	Szybki pojedynczy błysk
7	Szybki podwójny błysk
8	Szybki poczwórny błysk
9	Ciągła sekwencja szybkich poczwórnych błysków
10	Tryb kombinowany 1 (Combo 1)
11	Tryb kombinowany 2 (Combo 2)
12	Błyski z narastającą częstotliwością
13	Losowy wzór błysków (Random)
14	Światło ciągłe

Oznaczenia R65 i SAE powyżej odtworzono z tabeli producenta. Wspólna instrukcja serii nie wskazuje numeru świadectwa homologacji dla konkretnej barwy lampy.

Dokument źródłowy


Purelux Strobe Sweeper HD series manual 01, 2 strony, wersje EN/FI/SE/NO/DK. Dane importera podane w oryginale: Handshake Finland Oy, Alasintie 9, 90400 Oulu, Finlandia; tel. +358 75 328 5820; www.handshake.fi. Dane te odtworzono z dokumentu i nie zastępują danych importera konkretnego egzemplarza.



FLASH PATTERNS			
1	Single 120 (R65)	8	Quad fast
2	Double 120 (R65)	9	Quad fast continue
3	Single (SAE)	10	Combo 1
4	Double (SAE)	11	Combo 2
5	Quad (SAE)	12	Speed up
6	Single fast	13	Random
7	Double fast	14	Steady burn

Voltage	10 - 30 VDC
Max. Current	0.9 A @ 12 V 0.45 A @ 24 V
Operating temperature	- 30...50 °C
Cable	15 cm
Accessories	2 x M4 - 16 mm 2 x M3 - 6 mm 2 x M3 - 8 mm 2 x M3 Spring washer 2 x Flat bracket 2 x Side bracket

Mounting A

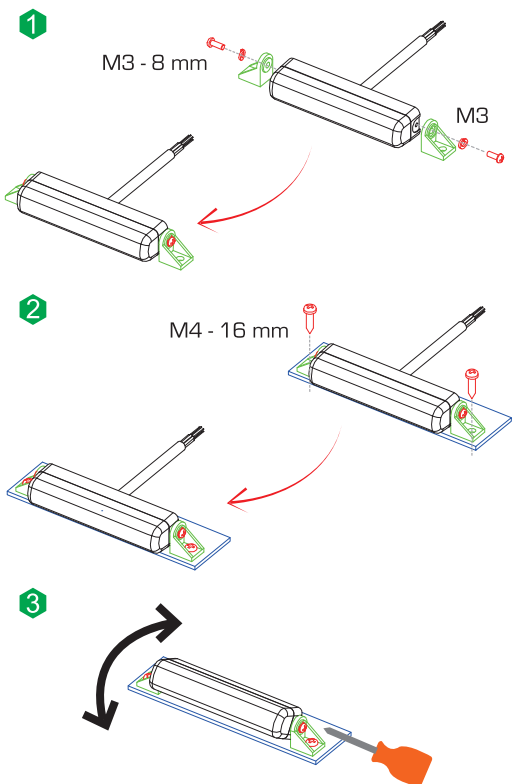

Mounting B

