

Strands FOR9T Dragon Drive 7"

Instrukcja montażu i użytkowania PL

Numery producenta: 270967

Opracowanie AutoLed na podstawie załączonej instrukcji producenta. Polska część opisuje obsługę i oznaczenia; dalej znajduje się oryginał z rysunkami. Dla akcesoriów zestawu obowiązują również ich instrukcje.

1. Połączenia elektryczne

Przewód / pin	Funkcja
PIN1 czerwony	+VDC - tryb Xperience
PIN2 czarny	Masa pojazdu (-)
PIN3 biały	Plus białego światła pozycyjnego
PIN4 żółty	Plus bursztynowego światła pozycyjnego
Zielony, osobny	+VDC - tryb E-mode

2. Funkcje i podłączanie

Zielony przewód aktywuje E-mode. Czerwony przewód w złączu DT4 aktywuje Xperience.

Jeżeli czerwony i zielony przewód są jednocześnie podłączone do plusa akumulatora, pierwszeństwo ma E-mode. Xperience nie uruchomi się.

Aby włączyć Xperience, odłącz zasilanie przewodu E-mode, np. osobnym przełącznikiem. Instalacja musi umożliwiać niezależne wyłączenie tego sygnału. Jeżeli E-mode nie jest używany, zielonego przewodu nie trzeba podłączać.

Montaż, pielęgnacja i rysunki

Szczegóły modelu

Oryginalny schemat na drugiej stronie instrukcji producenta jest przykładem dla trzech lamp. Pokazuje przełącznik, bezpiecznik, przełącznik białych/bursztynowych pozycyjnych, przełącznik Xperience i sygnał E-mode. Możliwe jest sterowanie AUX lub przez odpowiedni moduł CANBUS; producent podaje przykładową wiązkę Strands 270479 (3 x DT4) lub równoważną. Dla innej liczby lamp dobierz wiązkę do łącznego obciążenia.

Bezpieczeństwo montażu

Przed montażem przeczytaj wszystkie instrukcje i obejrzyj załączone rysunki. Wyłącz zasilanie. Używaj napięcia zgodnego z oznaczeniem i specyfikacją dokładnego modelu; nie przekraczaj go.

Sprawdź wymagania dotyczące dozwolonego zastosowania i miejsca montażu. Dobór trybu, koloru i funkcji musi odpowiadać zastosowaniu pojazdu. Sam opis trybu lub obecność oznaczenia nie zastępują sprawdzenia warunków użycia.

Dokręć śruby, podkładki i nakrętki, aby nie luzowały się ani nie powodowały przetarć. Nie dokręcaj nadmiernie, żeby nie uszkodzić elementów ochronnych lampy. Stosuj szczelne połączenia elektryczne.

Nie odcinaj fabrycznego złącza lampy. Nie skracaj fabrycznego przewodu krótszego niż 50 cm. Dłuższy przewód można skrócić, pozostawiając co najmniej 50 cm. Producent wskazuje naruszenie tych zasad jako podstawę utraty jego gwarancji.

Lampa silnie się nagrzewa podczas ciągłej pracy. Po wyłączeniu odczekaj co najmniej 30 minut przed dotknięciem obudowy lub demontażem.

Czyszczenie i konserwacja

Utrzymuj soczewkę i radiator w czystości; zabrudzenia mogą skrócić żywotność. Myj letnią wodą i alkalicznym środkiem odtłuszczającym zgodnie z jego instrukcją. Spłukuj delikatnie chłodną lub letnią wodą.

Unikaj silnych środków chemicznych i rozpuszczalników. W razie kontaktu natychmiast obficie spłucz, również szczeliny. Chemikalia mogą uszkodzić kleje uszczelniające, tworzywa i gumę oraz pogorszyć szczelność. Nie kieruj strumienia pod wysokim ciśnieniem z bliska.

Producent wskazuje uszkodzenia spowodowane przez użytkownika oraz nieodpowiednią farbę na obudowie jako podstawę utraty jego gwarancji.

Rysunki i kontakt

Dalej: oryginalna instrukcja Strands z rysunkami. Oznaczenia na schematach: Battery - akumulator; Fuse / Fuse box - bezpiecznik / skrzynka bezpieczników; Relay - przełącznik; Signal - sygnał; High beam - światło drogowe; Position light - światło pozycyjne; On/Off - włącz/wyłącz; Negative - minus.

Wsparcie producenta: support@strands.se, +46 (0)320 450450. Sprzedawca: AutoLed, sklep@autoled.com.pl. Dokument nie rozszerza warunków gwarancji udzielonej przy zakupie.


strands[®]

-lighting division

MANUAL

FOR9T DRAGON DRIVE 7"

(PIN1)RED = +VDC (XPERIENCE MODE)*
(PIN2)BLACK = - TO CHASSIS GROUND
(PIN3)WHITE= + WHITE POSITION LIGHT
(PIN4)YELLOW= + AMBER POSITION LIGHT
(LOOSE CABLE)GREEN= +VDC (E-MODE)*

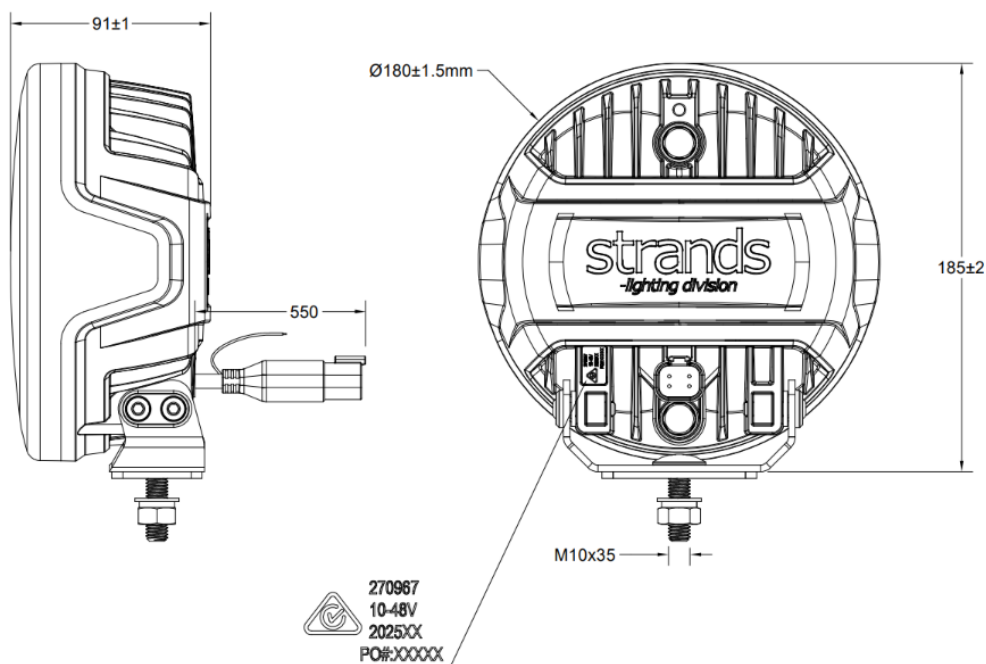

*Cable connection for E-mode and Xperience mode:

Green Cable: Activates E-Mode.

Red Cable (DT4): Activates Xperience Mode.

Priority for both mode:

When both green and red cables are connected to the battery's positive pole, E-Mode takes priority over Xperience Mode. Xperience Mode will not be activated.

Mode Switching:

To activate Xperience Mode, the E-Mode connection must be powered off. This can be achieved by using an external switch to disconnect the E-Mode signal or by interrupting the power supply to the E-Mode system. Ensure the wiring is properly configured to allow for this switching between modes.


*If you don't need E-mode then do not required to connect green cable.

Please refer to the connection diagram on page 2 for an example of how to connect 3 lights.

strands®

-lighting division

Note: The connection diagram shown is for example only. This guide focuses on connecting an external switch for a 3 X Driving lights

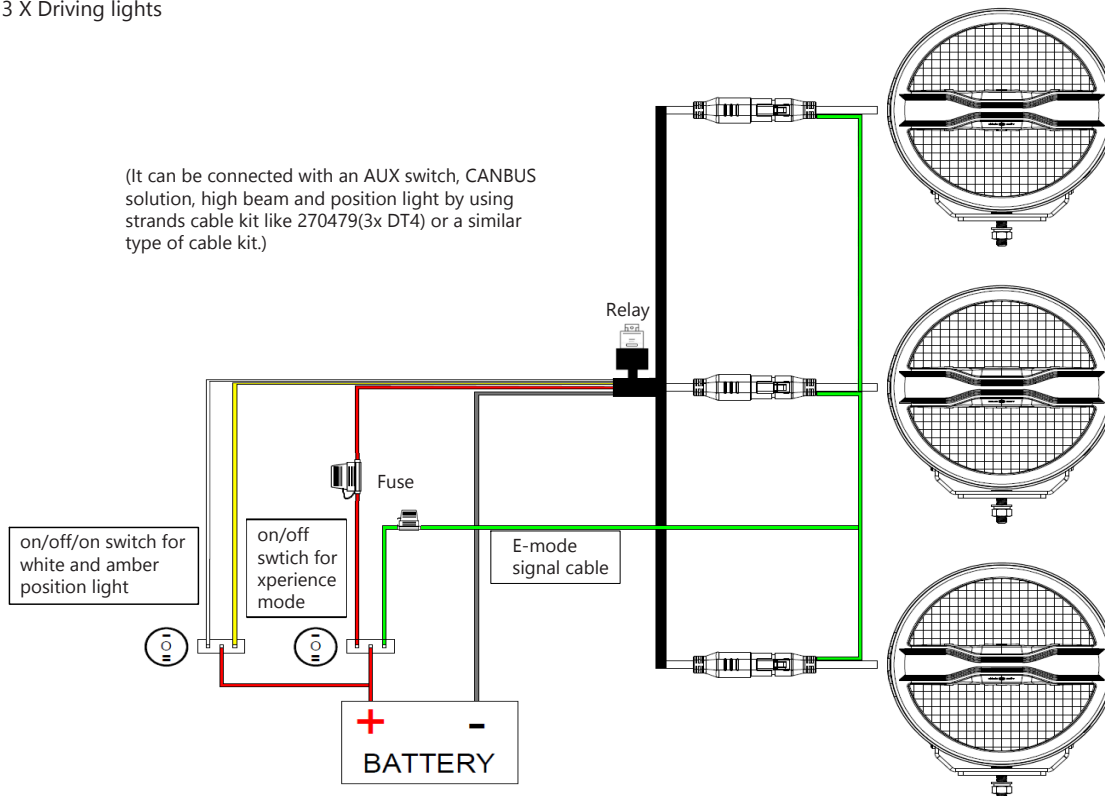

READ THIS BEFORE INSTALLATION

READ ALL INSTRUCTIONS AND STUDY DIAGRAMS BEFORE INSTALLING YOUR NEW LIGHTS!

LEGAL MOUNTING

Check with state or local authorities for laws governing usage and proper mounting of your new lights.

TAKE CARE OF YOUR PRODUCT

Keep the product clean. Dirt on the lens and heat-sink may shorten the products lifetime.

We recommend using lukewarm water and alkaline degreasing.

Follow the degreasing instructions carefully and rinse off gently with cold or lukewarm water on low pressure.

WARNING!

Strong chemicals should not be used on the product. If you accidentally get strong chemicals on the product, rinse off immediately, use plenty of water so that no chemicals remain in any joint. If the product is damaged or has inappropriate paint on the housing due to user actions, the warranty is void.

Some chemicals have a small amount of solvent in them, this can dissolve sealing adhesives and compromise the product's waterproofness.

Some chemicals pull out liquid from plastic and rubber-based components, which makes the plastic or rubber brittle and bursts more easily.

Be careful not to use high water pressure close up on the product.

If you use high water pressure at short distances, most products find it difficult to close out the water.

INSTALLATION

If there is a contact/connector on the product, it should not be cutted. If the connector is cut, the warranty is not valid.

If the product has loose cable and no connector. If the cable is shorter than 50 cm, the cable must not be cutted. If the cable is cut, the warranty is not valid.

If the cable is longer than 50 cm, it is ok to shorten the cable, but not shorter than 50 cm.

If the cable is cut shorter than 50 cm, the warranty is not valid.

Tighten screws and bolts so that they do not loosen or chafe.

Do not tighten screws so hard that the protective bearings on the product breaks.

WARNING!

Do not use higher volts than the product description states.

This light becomes hot under continuous use. Don't remove or touch the casing for at least 30 minutes after turning the lamp off.

